

# Der ELMO L-12iD... eine Kurzanleitung

## BASISFUNKTIONEN

### Zoom und Autofokus


- Zoom: Grauen Knopf drehen
- Autofokus: Orangenen Knopf drücken

### Helligkeit anpassen

- Helligkeit: Heller  
Bewegung: Vor (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)
- Helligkeit: Dunkler  
Bewegung: Zurück (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)

### Bilder einfrieren, speichern und wiedergeben

- 1 Aufnahme von Fotos
- 2 Wiedergabe von Fotos/Videos
- 3 Wechsel zum Computerbild
- 4 Wechsel zum Livebild
- 5 Einfrieren des Bildes – Bestätigen/Auswahl

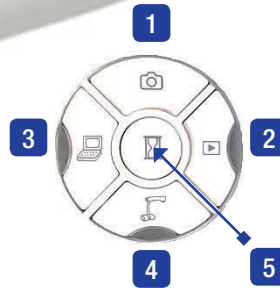

## FERNBEDIENUNG



### Zoom und Helligkeit

- 1 Zoom: Vergrößern – Bewegung: nach oben
- 2 Zoom: Verkleinern – Bewegung: nach unten
- 3 Helligkeit: Heller – Bewegung: nach links
- 4 Helligkeit: Dunkler – Bewegung: nach rechts
- 5 Autofokus – im Menü: Bestätigen/Auswahl
- 6 Ein-/Ausschalter

### Präsentationshilfen

- 1 Highlight-Fenster/Hervorheben\*: Verschieben über Bewegungstasten
- 2 Maske/Abdecken: Verschieben über Bewegungstasten
- 3 Scroll/Bildlauf: Verschieben über Bewegungstasten


\* Zum Anpassen der Größe: Funktion anwählen, dann Menütaste am Gerät drücken

### Aufnahme und Wiedergabe

- 1 Wiedergabe von Fotos/Videos: Auswahl über Bewegungstasten, Wechsel zwischen Fotos/Videos über Menütaste am Bedienfeld
- 2 Wechsel zum Computerbild (siehe Anschluss des ELMO)
- 3 Aufnahme von Fotos
- 4 Aufnahme von Videos: Aufnahme startet auf Knopfdruck. Erneutes Drücken beendet die Aufnahme.
- 5 Bildvergleich (zwischen Foto und Livebild)
- 6 Beenden von Funktionen, zurück zum Livebild


# Der ELMO L-12iD... eine Kurzanleitung

## ANSCHLUSS- MÖGLICHKEITEN

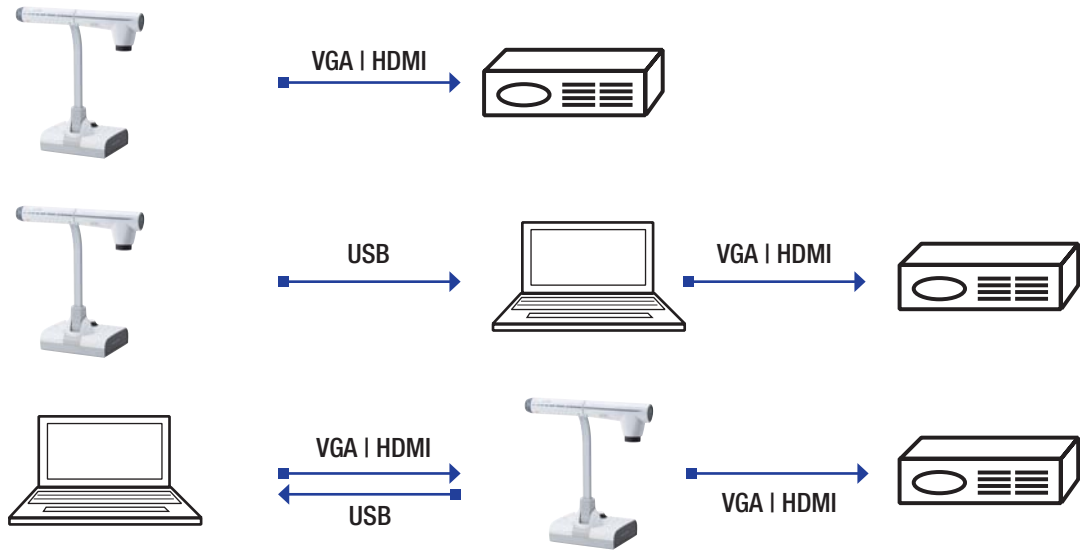

## MENÜPUNKTE

- MENU-Taste drücken, um ins Menü zu gelangen ...
- ... mit den Tasten 1 | 2 | 3 | 4 Menüpunkt auswählen ...
- ... mit Taste 5 Auswahl bestätigen ...
- ... Untermenü (wenn vorhanden) wird automatisch angezeigt.

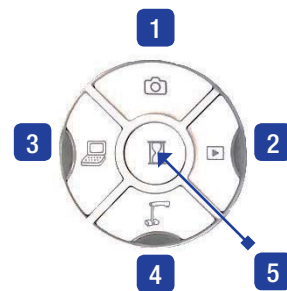

## BLAUES MENÜ

### Steuern einzelner Funktionen (Maske/Highlight/Scroll):

- Funktion wie oben beschrieben anwählen
- MENU-Taste drücken, um Menü auszublenden
- Funktion mit den Tasten 1 | 2 | 3 | 4 steuern
- Zum Beenden MENU-Taste drücken und Symbol erneut anwählen

- Hervorheben
- Abdecken
- Scroll | Bildlauf
- Bildvergleich
- Bild in Bild
- Mosaik
- Farbfilter
- Mikroskop-Modus
- Bildrotation 180°
- Farbe | SW
- Positiv | Negativ

## GRAUES MENÜ

- Kamera-Einstellungen
- Sonstige Einstellungen

Einstellungen in den grauen Menüpunkten können gespeichert werden.

- Menü verlassen

Sie haben Fragen und Anregungen rund um ELMO? Wir sind gerne für Sie da!

## KONTAKT

ELMO Europe SAS  
German Branch  
Hansaallee 201  
40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 544756-40  
Telefax +49 (0)211 544756-60  
E-Mail [info@elmo-germany.de](mailto:info@elmo-germany.de)  
Web [www.elmo-germany.de](http://www.elmo-germany.de)

**ELMO**  
— SINCE 1921 —